KENWOOD

KNA-DV3100

SYSTEME DE NAVIGATION DVD

MANUEL D'INSTALLATION

KENWOOD CORPORATION

© PRINTED IN JAPAN B54-4407-00/00 (K) (DT)

Précautions de sécurité

⚠AVERTISSEMENT

Pour éviter toute blessure et/ou incendie, veuillez prendre les précautions suivantes:

- Assurez-vous que l'appareil soit corectement installé. Sinon il risquerait d'être déplacé en cas de collisions ou de cahots.
- Si vous prolongez un câble d'alimentation, de batterie ou de masse, assurez vous d'utiliser un câble pour automobile ou un câble avec une section de 0,75mm^2 (AWG18) afin d'éviter tout risque de détérioration ou d'endommagement de l'isolation des câbles.
- Pour éviter les court-circuits, ne jamais mettre ou laisser d'objets métalliques (comme une pièce de monnaie ou un outil) à l'intérieur de l'appareil.
- Si l'appareil émet de la fumée ou une odeur bizarre, mettez immédiatement l'appareil hors tension et consultez un revendeur Kenwood.

⚠ATTENTION

Pour éviter d'endommager à l'appareil, veuillez prendre les précautions suivantes:

- Assurez-vous de mettre l'appareil à la masse sur la borne negative d'une alimentation de 12 V CC.
- N'ouvrez pas le couvercle supérieur ou inférieur de l'appareil.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé directement à la lumière du soleil, à une chaleur excessive ou à l'humidité.
- Ne faites pas subir de chocs excessifs à la façade car elle fait partie d'un équipement de précision.
- Lors du remplacement d'un fusible, utilisez seulement un fusible neuf de même valeur. L'utilisation d'un fusible d'une valeur différente peut être la cause d'un mauvais fonctionnement de votre appareil.
- Pour éviter les courts-circuits lors du remplacement d'un fusible, déconnectez d'abord le faisceau de câbles.
- Pendant l'installation, n'utilisez aucunes autres vis que celles fournies. L'utilisation de vis incorrectes pourrait endommager l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Si le panneau avant de cet appareil est taché, essuyez-le avec un chiffon sec et doux comme ceux au silicone. Si le panneau avant est très taché, essuyez-le avec un chiffon imbibé d'un produit de nettoyage neutre et ensuite essuyez toute trace de ce produit.

⚠ATTENTION

La pulvérisation directe de produit de nettoyage sur l'appareil risque d'affecter les pièces mécaniques. L'utilisation d'un chiffon rugueux ou d'un liquide volatile tel que solvant ou alcool pour essuyer le panneau avant peut rayer la surface ou effacer des caractères.

Condensation sur la lentille

Par temps froid, juste apres avoir mis le chauffage de la voiture en route, de l'humididé peut se former sur la lentille du lecteur DVD (voile). La lecture de DVD est alors impossible. Dans ce cas, retirez le disque et attendez que l'humidité s'évapore. Si après quelques temps l'appareil ne fonctionne toujours pas normalement, consultez votre revendeur Kenwood.

Réinitialisation

Lorsque l'installation est terminée, vérifier les connexions. Si tout est correct, appuyez sur la touche de réinitialisation.Si l'appareil semble ne pas fonctionner correctement, essayez d'abord d'appuyer sur la touche de réinitialisation. Si cela ne résout pas le problème, consultez votre revendeur Kenwood.

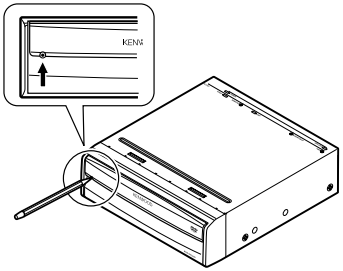

La position de marquage de votre voiture immédiatement après l'installation

- Immédiatement après l'installation, l'information du satellite GPS est enregistrée et il faut plusieurs minutes pour mesurer la position.
- Il faut régler la valeur initiale du capteur gyroscopique immédiatement après l'installation. Après avoir mesuré la position de la situation actuelle, conduisez sur environ 6.2 mile (10 km) à une vitesse constante d'au moins 24.8 mile/h (40 km/h) dans un endroit où les obstacles sont peu nombreux (par exemple, bâtiments, routes bordées d'arbres).

REMARQUE

- Avant le réglage des valeurs initiales, l'indication de position et de vitesse de marquage de votre voiture sur le système de navigation peut être très différente des valeurs réelles.
- La connexion correcte du câble de signal de vitesse de la voiture peut être vérifié à l'écran. Voir le mode d'emploi pour les détails.

Procédure d'installation

1. Pour éviter les courts-circuits, retirez la clef de contact et déconnectez la borne ⊖ de la batterie.
2. Effectuez correctement les connexions d'entrée et sortie de chaque appareil.
3. Connectez le faisceau de câbles dans l'ordre suivant: masse, batterie, allumage.
4. Branchez le connecteur du faisceau à l'appareil.
5. Installez l'appareil dans votre voiture.
6. Reconnectez la borne ⊖ de la batterie.
6. Appuyez sur la touche de réinitialisation. (Voir page 3)

⚠ATTENTION

- Si l'allumage de votre voiture n'a pas de position ACC, connectez le câble d'allumage à une source d'alimentation qui peut être mise sous et hors tension avec la clef de contact. Si vous connectez le câble d'allumage à une source d'alimentation constante, comme un câble de batterie, la batterie risque de se décharger.
- Si un fusible grille, assurez-vous d'abord que les câbles n'ont pas causé de court-circuit puis remplacez le vieux fusible par un nouveau de même valeur.
- Ne laissez pas des câbles non-connectés ou des prises toucher les parties métalliques de la voiture ou autres conducteurs électriques. Pour éviter, les courts-circuits, ne retirez pas non plus les capuchons à l'extrémité des câbles non-connectés ou des prises.
- Après avoir installé l'appareil, vérifiez si les feux de freinage, les indicateurs, les clignotants, etc de la voiture fonctionnent correctement.
- Isolez les câbles non-connectés avec un ruban adhésif en vinyle ou autre matériel similaire.

Installation

■ Accessoires

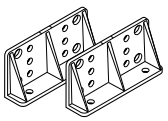

Ⓐ.....2

Ⓑ(M5X8mm).....4



Ⓒ(ø5X20mm).....4

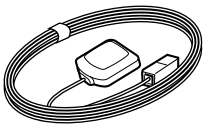

Ⓓ.....1

Ⓔ.....1

Ⓕ.....1



Ⓖ.....1

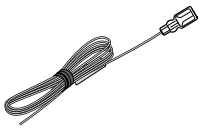

Ⓗ.....1



Ⓘ.....1

■ Installation du système de navigation

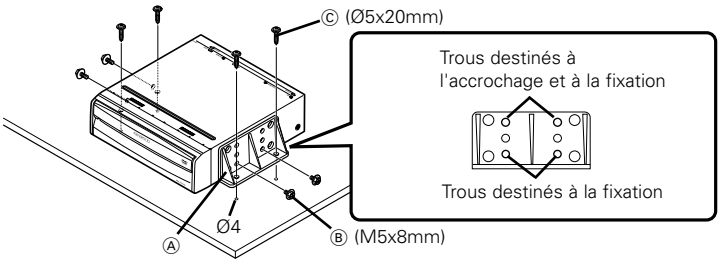

⚠ATTENTION

- Sélectionnez pour l'installation un endroit où l'appareil peut être placé complètement à l'horizontale.
- Veillez à ce que l'installation de l'appareil soit solide. Ne pas l'installer dans un endroit instable.

⚠AVERTISSEMENT

Vérifier s'il n'y a pas de câbles ou autres pièces sous la moquette du plancher avant de découper la moquette du plancher.

■ Installation de l'antenne GPS

⚠ATTENTION

- L'antenne GPS Ⓓ peut être installée à l'intérieur ou à l'extérieur de la voiture, mais dans les deux cas elle doit être installée le plus horizontalement possible afin de permettre une réception facile des signaux de satellite GPS.
- Les conditions de réception du satellite GPS seront moins bonnes avec une installation à l'intérieur de la voiture comparée à une installation à l'extérieur de la voiture. En fonction du type de voiture, la réception des signaux satellite GPS pourraient ne pas être possible avec une installation intérieure. L'installation à l'extérieur de la voiture est recommandée si les circonstances la permettent.
- L'antenne GPS doit être installée à une distance d'au moins 12 pouces (30 cm) du téléphone mobile ou d'autres antennes d'émission. Les signaux de satellite GPS peuvent créer des interférences avec ces types de communication.
- Si le ruban adhésif se détachait, cela réduirait l'étanchéité et risquerait de provoquer une défaillance de l'antenne GPS.
- Le fait de peindre l'antenne GPS avec une peinture (métallique) risque de réduire la performance.

● Installation à l'extérieur de la voitur

L'installation sur le couvercle du coffre à bagages est effectuée avec l'aimant intégré de l'antenne GPS Ⓓ.

1 Apposer le feutre étanche fourni Ⓔ contre le joint en caoutchouc du coffre.

2 Tirer le câble Ⓓ dans le coffre.

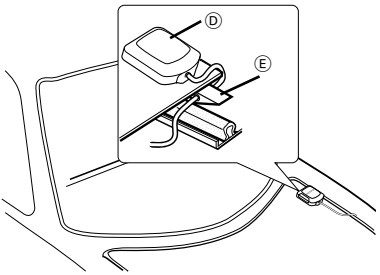

● Installation à l'intérieur de la voitur

Installer à un endroit près de la surface de la vitre au centre de la plage arrière ou à l'intérieur de la vitre arrière afin de faciliter la réception des signaux de satellite GPS.

1 Enlever le papier de Ⓕ et le coller sur l'emplacement Ⓓ.

2 Placer Ⓓ sur Ⓕ.

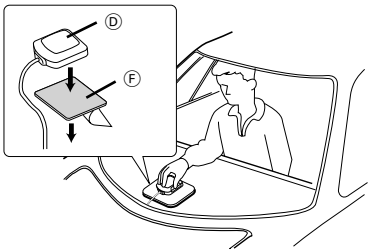

Branchements

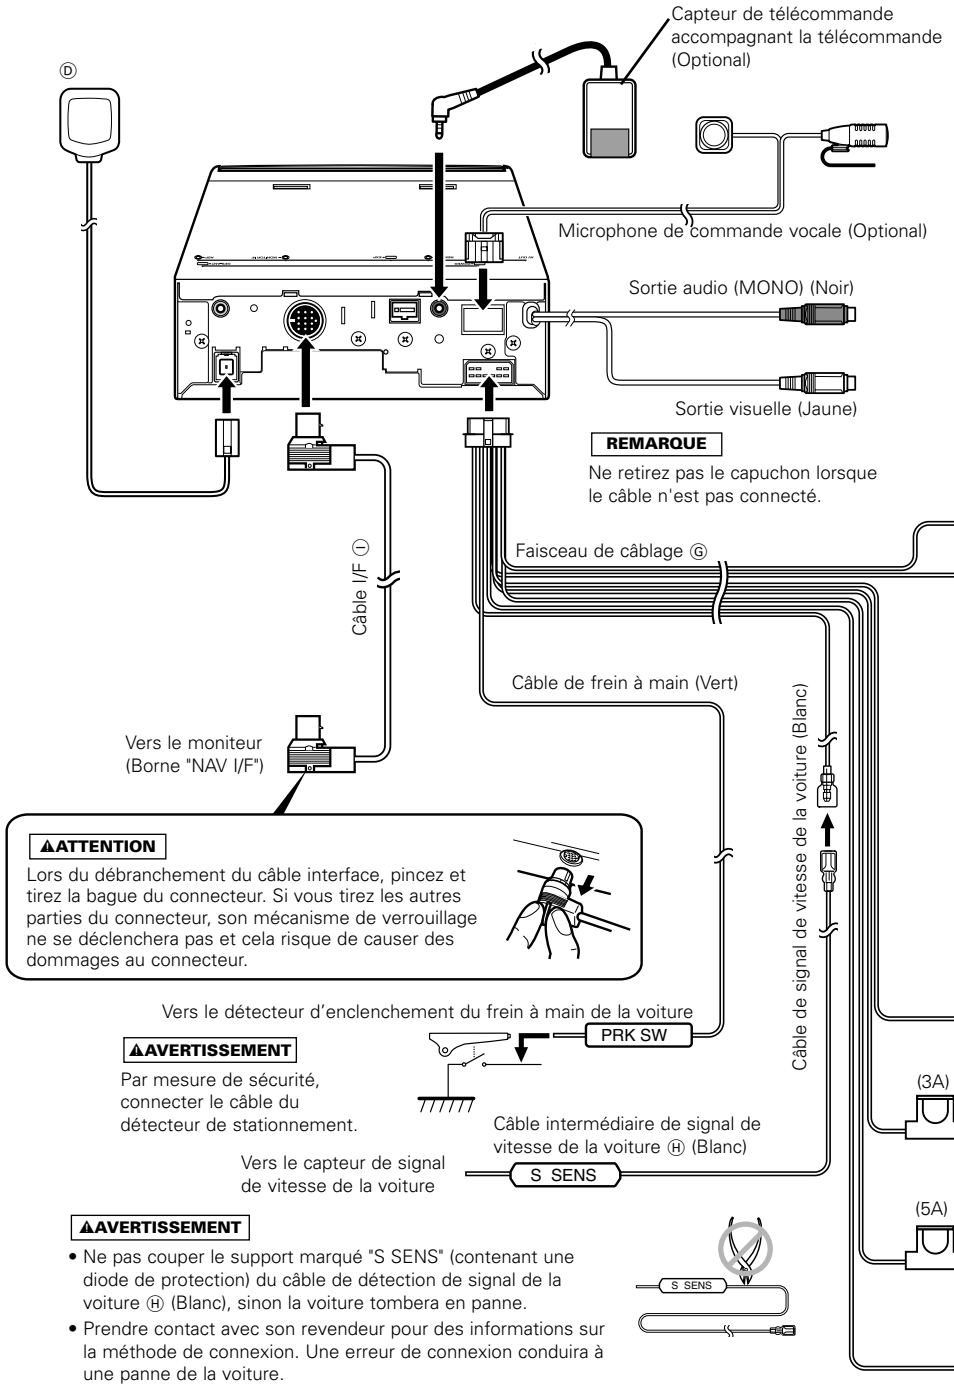
Capteur de télécommande accompagnant la télécommande (Optional)
Ⓓ
Microphone de commande vocale (Optional)
Sortie audio (MONO) (Noir)
Sortie visuelle (Jaune)
REMARQUE
Ne retirez pas le capuchon lorsque le câble n'est pas connecté.
Câble I/F Ⓘ
Faisceau de câblage Ⓖ
Câble de frein à main (Vert)
Vers le moniteur (Borne "NAV I/F")
ATTENTION
Lors du débranchement du câble interface, pincez et tirez la bague du connecteur. Si vous tirez les autres parties du connecteur, son mécanisme de verrouillage ne se déclenchera pas et cela risque de causer des dommages au connecteur.
Vers le détecteur d'enclenchement du frein à main de la voiture
PRK SW
AVERTISSEMENT
Par mesure de sécurité, connecter le câble du détecteur de stationnement.
Câble de signal de vitesse de la voiture (Blanc)
(3A)
Câble intermédiaire de signal de vitesse de la voiture Ⓗ (Blanc)
Vers le capteur de signal de vitesse de la voiture
S SENS
(5A)
AVERTISSEMENT
• Ne pas couper le support marqué "S SENS" (contenant une diode de protection) du câble de détection de signal de la voiture Ⓗ (Blanc), sinon la voiture tombera en panne.
• Prendre contact avec son revendeur pour des informations sur la méthode de connexion. Une erreur de connexion conduira à une panne de la voiture.
S SENS

Fixation du capteur de télécommande

Si vous utilisez un moniteur TV qui n'est pas de marque KENWOOD, fixez le capteur de télécommande en respectant la procédure suivante :

1 Retirez le film protection de la bande adhésive double-face et fixez la bande à l'arrière du capteur de télécommande.

2 Après avoir nettoyé l'endroit de fixation de toute poussière ou salissure, fixez le capteur de télécommande.

REMARQUE

- Nettoyez toute poussière ou salissure de la surface où le capteur est fixé.
- Evitez de fixer sur un endroit directement exposé à la lumière du soleil ou près du moniteur TV, où les signaux de la télécommande sont captés avec difficulté.

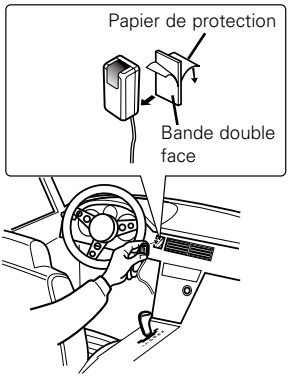

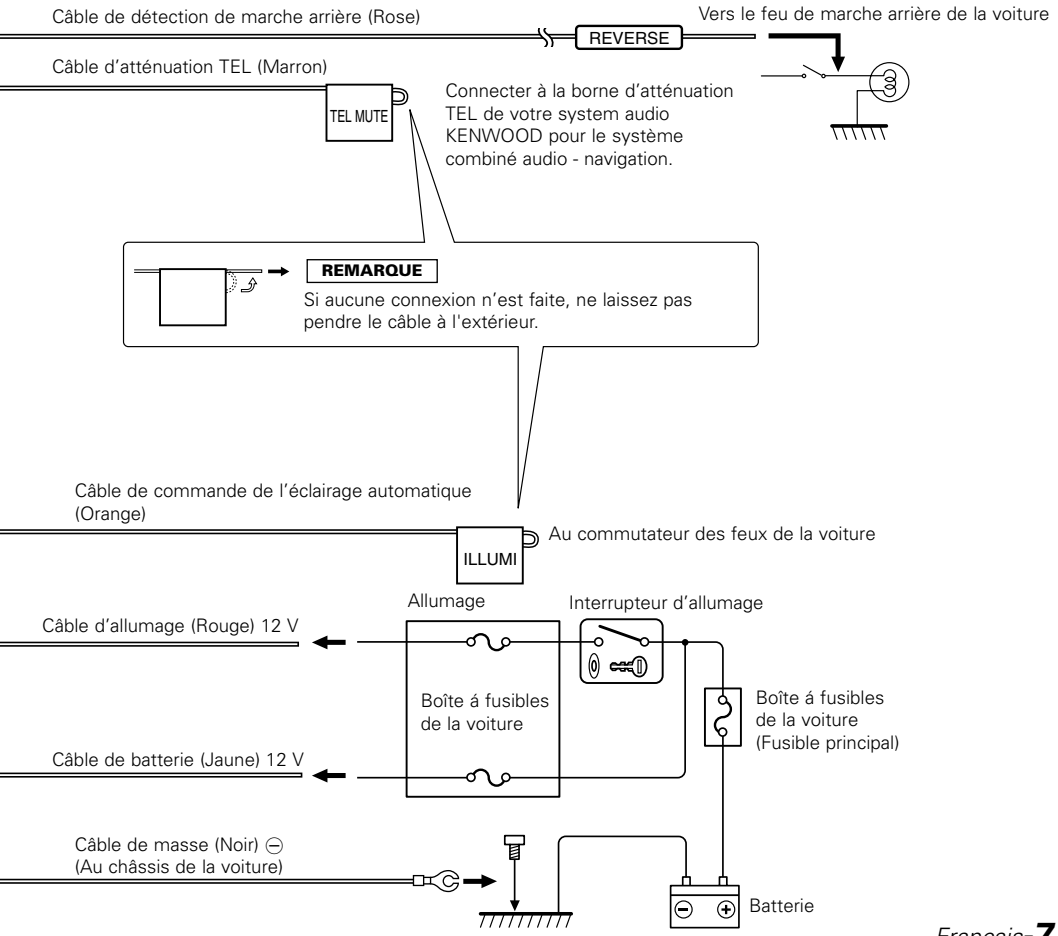
Câble de détection de marche arrière (Rose)
REVERSE
Vers le feu de marche arrière de la voiture
Câble d'atténuation TEL (Marron)
TEL MUTE
Connecter à la borne d'atténuation TEL de votre system audio KENWOOD pour le système combiné audio - navigation.
REMARQUE
Si aucune connexion n'est faite, ne laissez pas pendre le câble à l'extérieur.
Câble de commande de l'éclairage automatique (Orange)
ILLUMI
Au commutateur des feux de la voiture
Allumage
Interrupteur d'allumage
Câble d'allumage (Rouge) 12 V
Boîte á fusibles de la voiture
Boîte á fusibles de la voiture (Fusible principal)
Câble de batterie (Jaune) 12 V
Câble de masse (Noir) ⊖
(Au châssis de la voiture)
Batterie